

ARMOR



1 ESTRUCTURA INFERIOR 01-00-00

PART INFERIOR 01-01-00

3x PERFIL FRONTAL	01-01-01
3x PERFIL LATERAL	01-01-02
1x PLANXA TERRA	01-01-03
6x POTA	01-01-04
1x POTA CENTRAL	01-01-05


Es monten i es solden pels talls inclinats els perfils horitzontals. Seguidament se situen les potes, i es solden sobre les unions anteriors. Finalment tant perfils com potes són soldats a la planxa d'acer i s'efectua l'última soldadura entre la planxa i la pota central.



PART SUPERIOR 01-02-00

6x PERFIL SUPERIOR	01-02-01
1x PLANXA MEITAT	01-02-02

Es monten i es solden pels talls inclinats tots els perfils. Es monta i es solda la planxa amb la resta dels perfils ja montats.

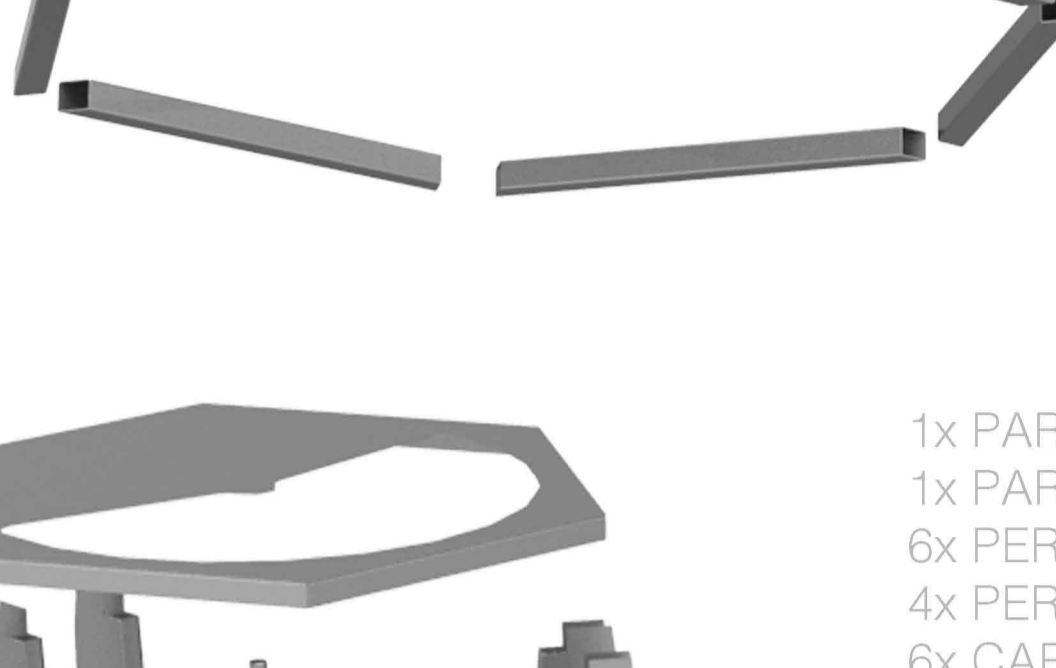

1x PART INFERIOR	01-01-00
1x PART SUPERIOR	01-02-00
6x PERFIL V.1	01-00-01
4x PERFIL V.2	01-00-02
6x CARTELA 1	01-00-03
6x CARTELA 2	01-00-04
4x CARTELA 3	01-00-05
4x CARTELA 4	01-00-06
1x TUB CENTRAL	01-00-07
3x P.PRINCIPAL 1	01-00-08
3x P.PRINCIPAL 2	01-00-09
3x P.LATERAL	01-00-10
1x P.PETITA	01-00-11

Primerament es monten i solden les carteles als seus respectius perfils, que seguidament es soldaran i serviran d'unió entre els subconjunts inferior i superior. Finalment es soldarà el tub central.



Seguidament soldarem les plaques principals (que són simètriques) a les carteles i entre elles mateixes.

A continuació muntarem les plaques laterals, que seran soldades per l'interior tant amb les carteles com amb les plaques principals.

La placa petita només es soldarà amb les plaques principals i formarà la part inferior del forat de la porta.



2 ESTRUCTURA SUPERIOR 02-00-00

PART EXTERIOR 02-01-00

1x SOSTRE	02-01-01
2x P. SUPERIOR	02-01-02
1x P.S FORAT	02-01-03
1x BOCA	02-01-04


Soldem totes les plaques entre elles. A continuació hi montem el sostre i el soldem també. Finalment soldarem la "boca" de tal manera que quedi coaxial al forat de la placa.



PART INTERIOR 02-02-00

1x P.MECANISME	02-02-01
2x P.M FORAT	02-02-02

Es solden les dues xapes plegades pels seus extrems, obtenint així, una forma d'hexàgon.

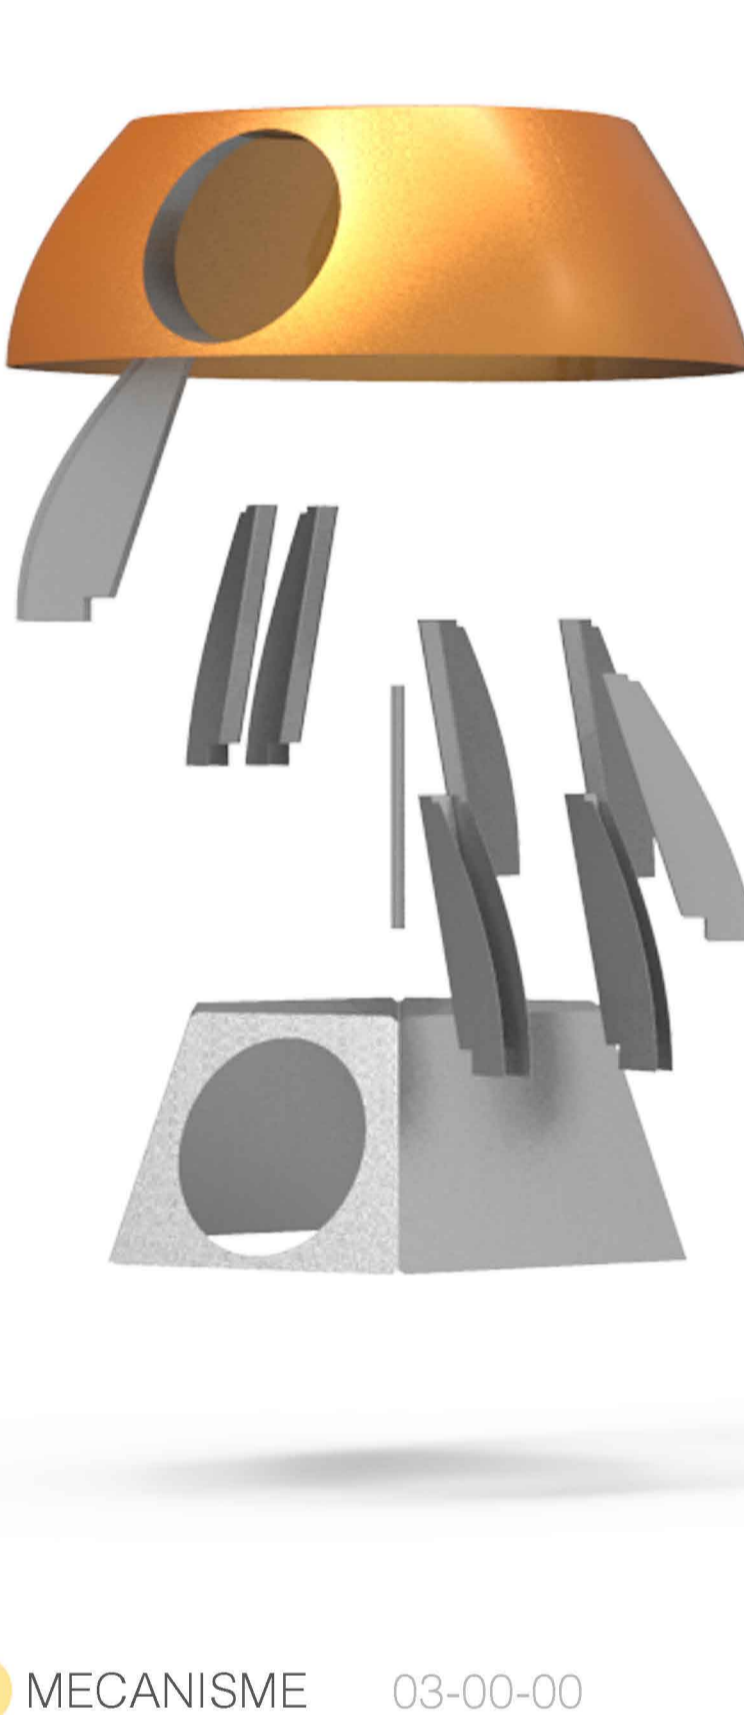

Es solden les carteles als seus respectius perfils verticals, seguidament, es solden a les xapes plegades del conjunt interior respectant les distàncies per tal que la forma de la cartela s'adapti a la forma orgànica de les plaques exteriors. A continuació soldarem el conjunt superior amb les carteles, i la boca amb la placa foradada del subconjunt del mecanisme. Finalment soldarem el eix amb la placa del sostre.

3 MECANISME 03-00-00

7x ASPA	03-00-01
1x TUB MECANISME	03-00-02
14x EMPUNYADURA	03-00-03
7x PERFIL	03-00-04

Les 7 aspes són soldades al tub central, de tal manera que quedi un espai angular idèntic entre elles. Es monten i solden els perfils de reforç entre aspa i aspa, quedant ajustats a la part superior d'aquestes. Finalment se situen les empunyadures al lloc corresponent i són soldades per tot el seu perímetre a la superfície de les aspes.




4 PORTA 04-00-00

C.MITJALLUNA 04-01-00

1x MITJALLUNA 01	04-01-01
1x PLACA	04-01-02
1x MITJALLUNA 02	04-01-03
1x AJUST	04-01-04
1x TOPE	04-01-05

Soldarem perpendicularment a la placa les dues mitjallunes com es mostra a la imatge. A continuació, verticalment i també perpendicularment a la placa hi soldarem l'ajust. La peça "tope" serà soldada un cop aquest muntatge estigui muntat dins un cop muntats, no es separin.

Peça tope, petita, que anirà soldada a sobre de la mitjalluna 02.

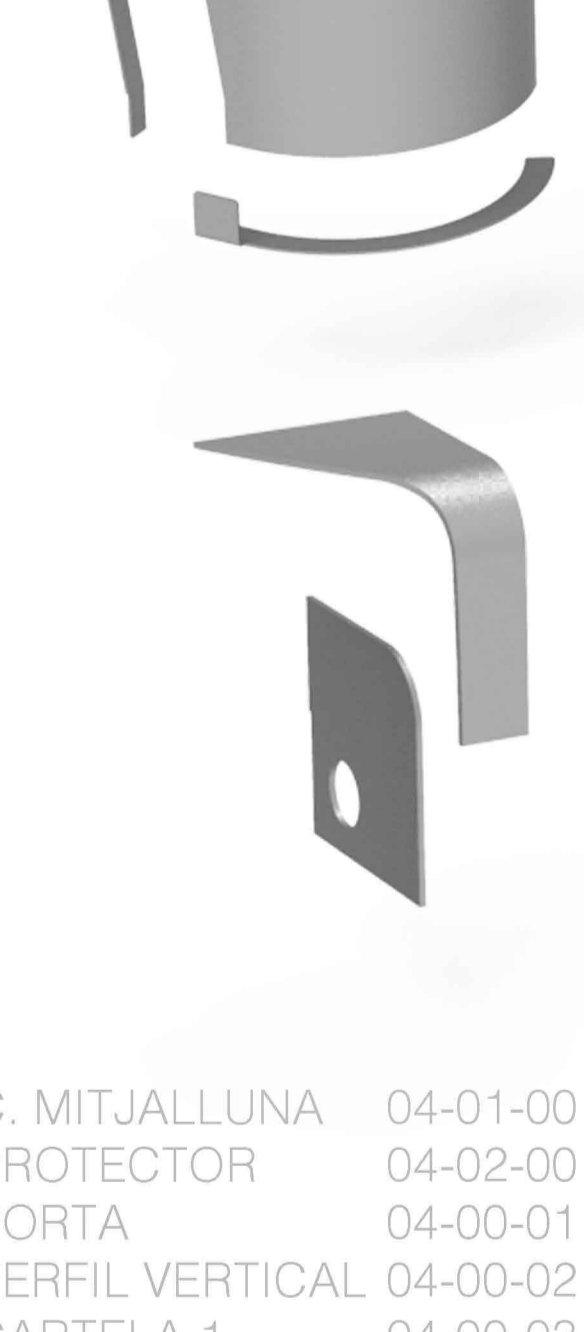

PROTECTOR 04-02-00

1x XAPA PLEGADA	04-02-01
1x X.VERTICAL	04-02-02

Muntarem les dues xapes a la distància corresponent, i soldarem les dues peces.



1x C. MITJALLUNA	04-01-00
1x PROTECTOR	04-02-00
1x PORTA	04-00-01
2x PERFIL VERTICAL	04-00-02
2x CARTELA 1	04-00-03
2x CARTELA 2	04-00-04
1x CARTELA 3	04-00-05
1x REFORÇ	04-00-06
1x CANDAU	Comercial

Primerament muntarem el reforç i el soldarem a la porta, seguidament hi posarem la cartela 3, que passarà just pel centre de la porta i la soldarem. A continuació soldarem les carteles 1 i 2 als seus respectius perfils verticals i muntarem i soldarem aquests petits conjunts a la porta.

Un cop tinguem totes les peces que forem el conjunt general de la porta, hi muntarem els conjunts. En primer lloc hi montarem el conjunt mitjalluna, que serà soldat a la cartela de la porta per 3 peces: el reforç i les dues mitjalluna (1 i 2). A continuació montarem i soldarem el protector del candau a la porta. Aquest subconjunt anirà soldat tant a la xapa de la porta com en la cartela que queda situada al seu lateral. Finalment hi soldarem la peça comercial "deadbolt" que és el candau.



5 MECANISME PORTA 05-00-00

1x FRONTISA	05-00-01
1x FRONTISA (sim.)	05-00-02
1x LATERAL EXT.	05-00-03
1x LATERAL INT.	05-00-04
1x TAPA	05-00-05

Muntarem el lateral exterior i el lateral interior a sobre de la frontisa inferior i els soldarem. A continuació soldarem de la mateixa manera la frontisa superior (i simètrica a la inferior) als dos laterals. Finalment soldarem la tapa a sobre de la frontisa superior.

